


JOKER


renseignements : 33 (0)4 94 95 04 36

notice de montage


éléments

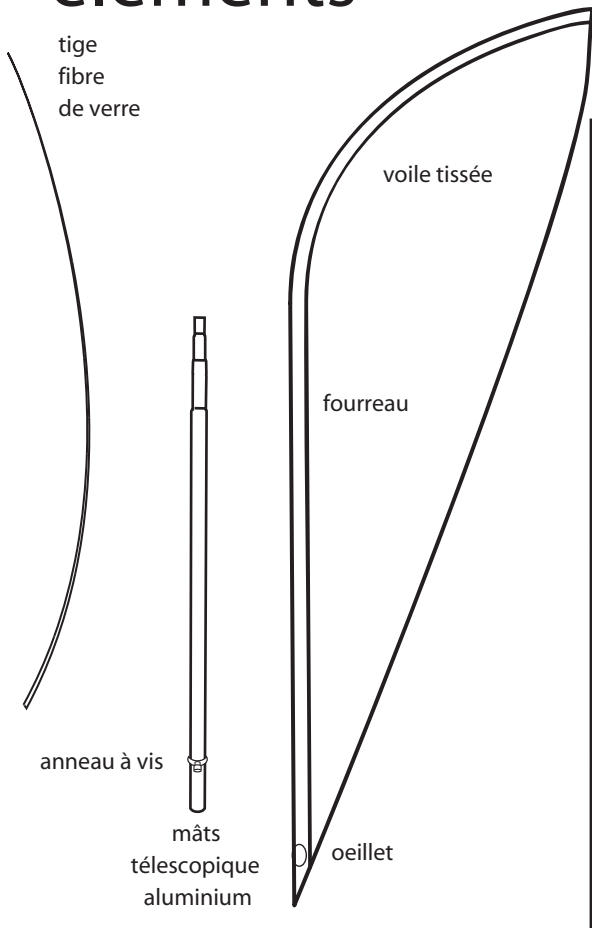

fixations au choix

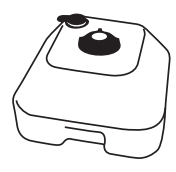


Réservoir



Pied platine




Boudin-lest




Pied piton


1 Libérer les tubes par rotation et tirer

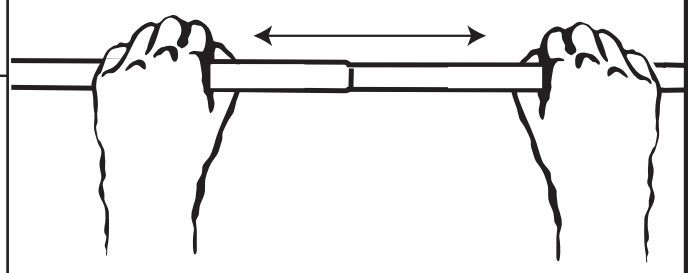


2 Bloquer les tubes par rotation en sens inverse

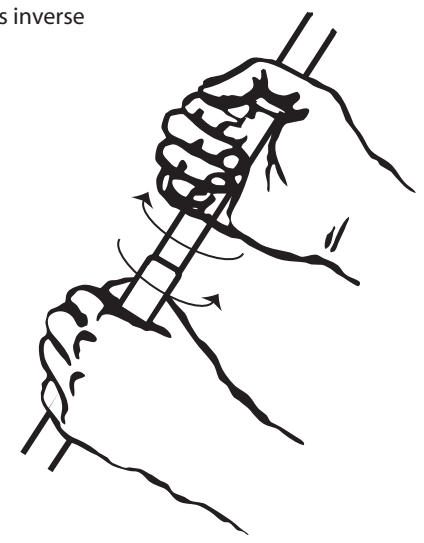


3 Emboîter la tige en fibre de verre dans le mât dans le mât

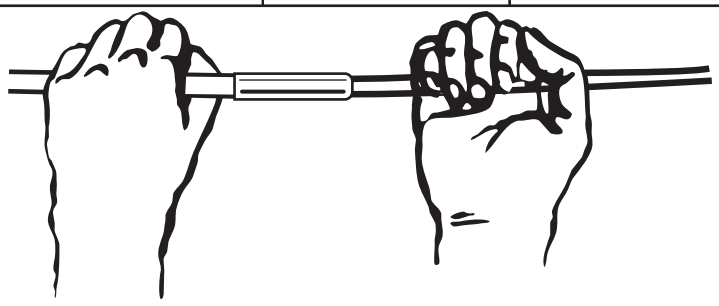

6 Tirer plus ou moins sur la voile vers le bas jusqu'à obtenir la forme de voile souhaitée, Placer la vis de l'anneau dans l'oeillet puis serrer la vis pour bloquer l'anneau

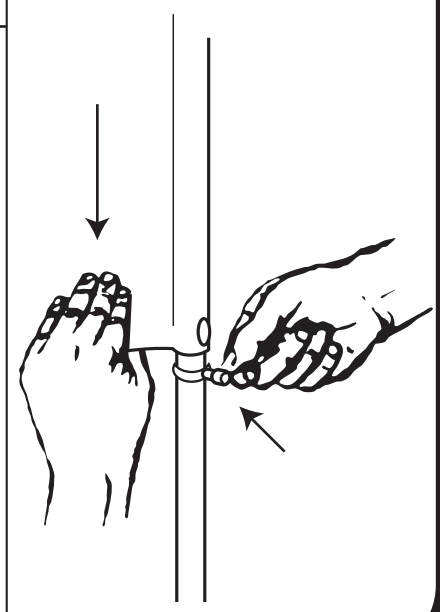

4 Enfoncer la partie large de la rallonge dans le connecteur en métal situé en haut du tube supérieur du mât télescopique

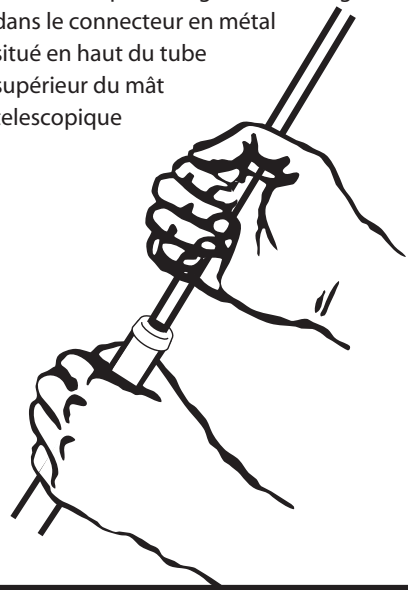

5 Enfiler la tige dans le fourreau de la voile et faire coulisser jusqu'au dernier tube

