


# JOKER 1 & 2




renseignements : 33 (0)4 94 95 04 36

## notice de montage


### éléments

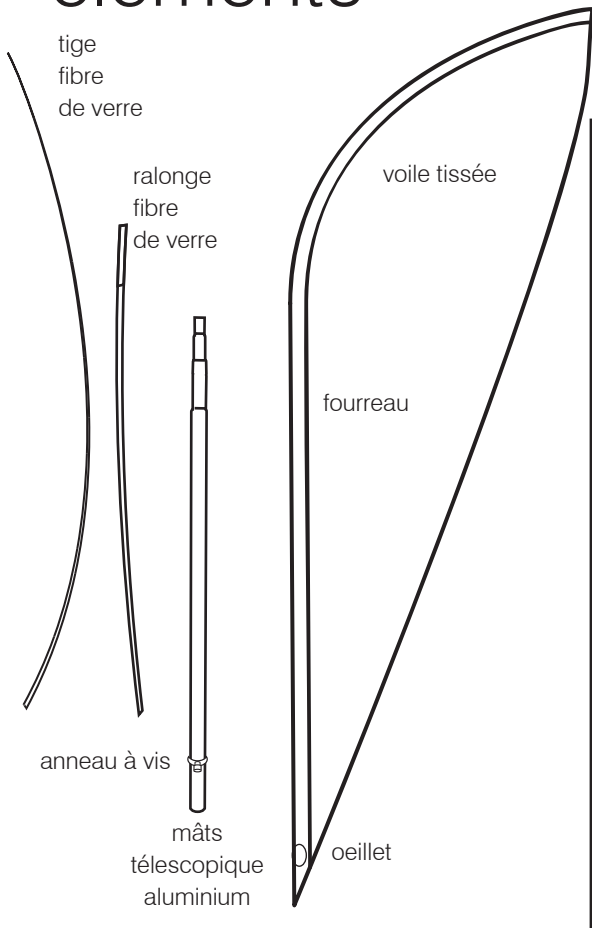

#### fixations au choix

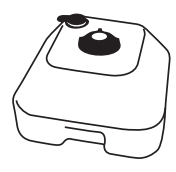


Réservoir



Pied platine




Boudin-lest



Pied piton


1 Libérer les tubes par rotation et tirer

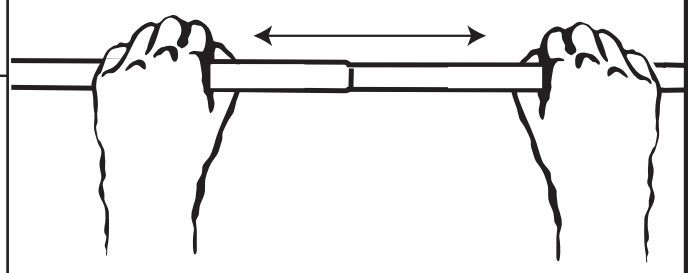

2 Bloquer les tubes par rotation en sens inverse




3 Emboîter la tige en fibre de verre dans la ralonge en fibre de verre


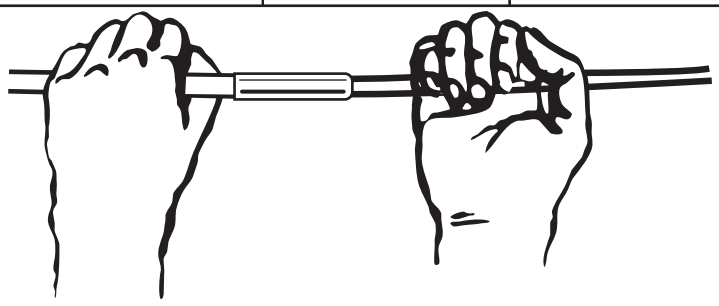


6 Tirer plus ou moins sur la voile vers le bas jusqu'à obtenir la forme de voile souhaitée, Placer la vis de l'anneau dans l'oeillet puis serrer la vis pour bloquer l'anneau

4 Enfoncer la partie large de la ralonge dans le connecteur en métal situé en haut du tube supérieur du mât télescopique

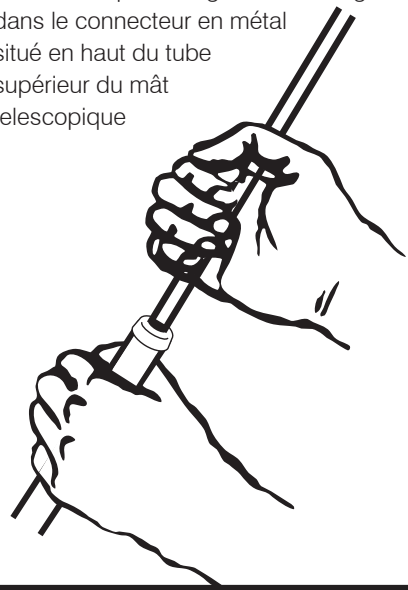

5 Enfiler la tige dans le fourreau de la voile et faire coulisser jusqu'au dernier tube

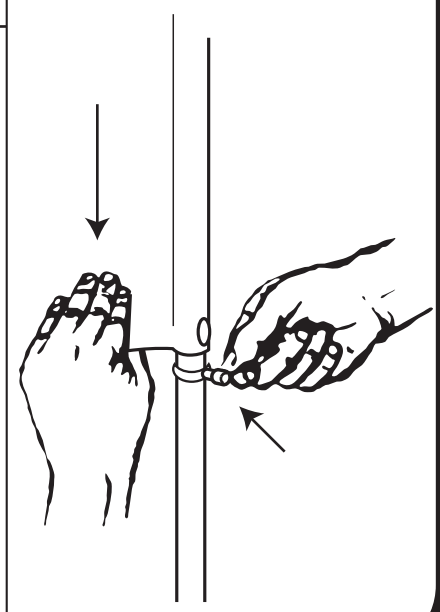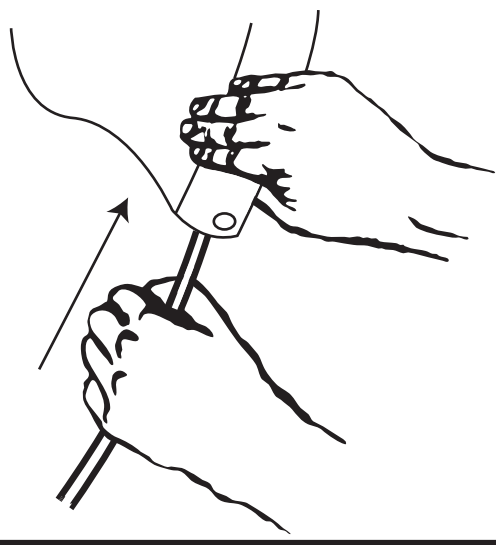


# JOKER 3


## notice de montage

renseignements : 33 (0)4 94 95 04 36


### éléments

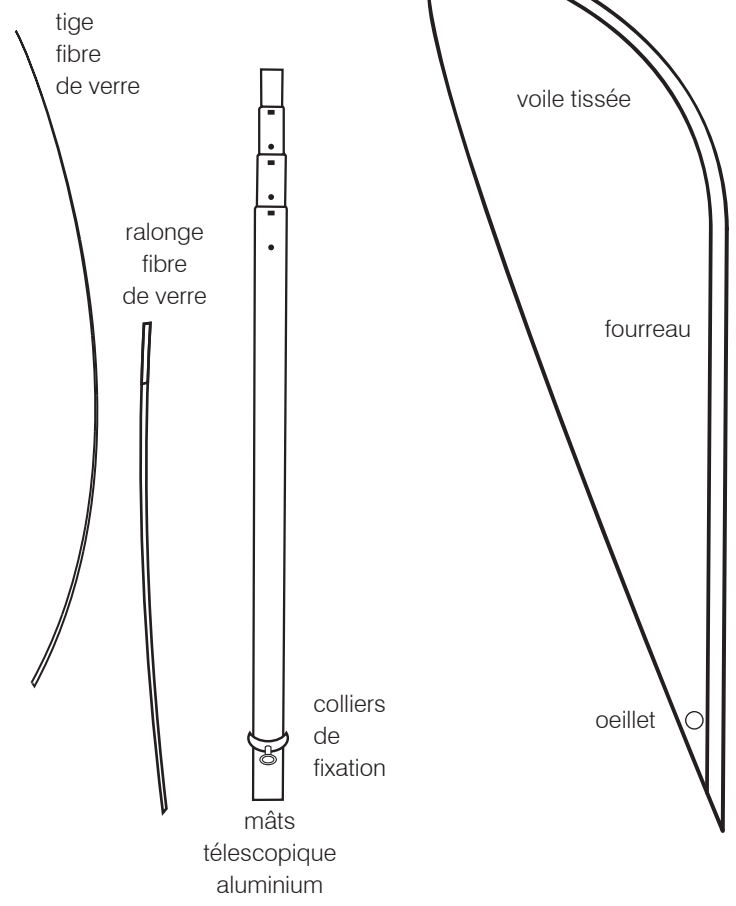


### fixations au choix

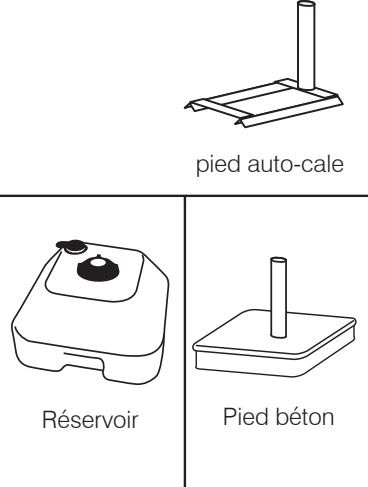


1 Placer le mât dans le tube du pied

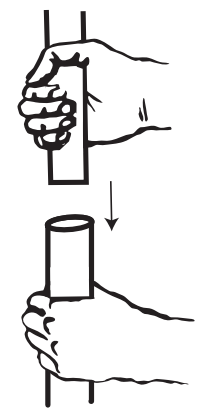


2 Tirer le tube supérieur vers le haut

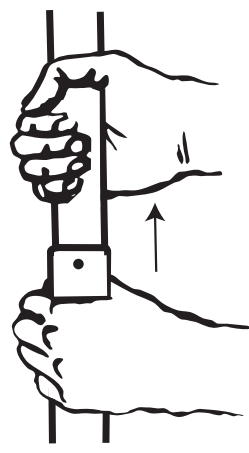

3 Le tube se bloque automatiquement en fin de course. L'ergot du tube supérieur se loge, sans nécessité de repérage, dans le trou du tube inférieur

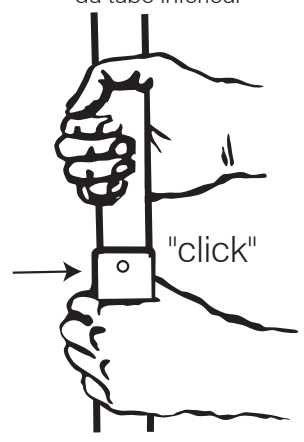


4 Emboîter la tige en fibre de verre dans la rallonge en fibre de verre

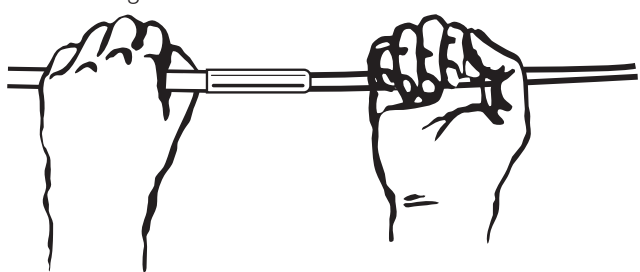

5 Enfoncer la partie large de la rallonge dans le connecteur en métal situé en haut du tube supérieur du mât télescopique



6 Enfiler la tige dans le fourreau de la voile et faire coulisser jusqu'au dernier tube

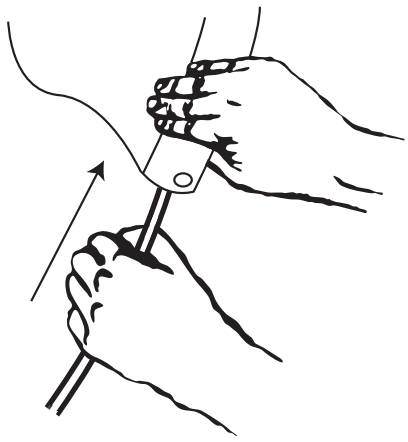

7 Placer le lest sur le dernier oeillet de la voile

