



SUPERPOLE

renseignements : 33 (0)4 94 95 04 36




notice de montage

éléments


tige
en fibre
de verre
145 cm

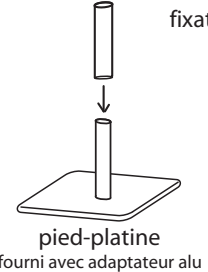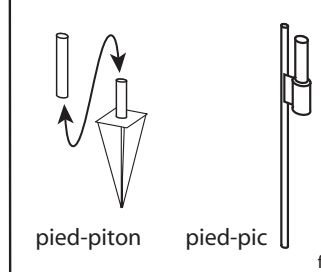

fixations au choix

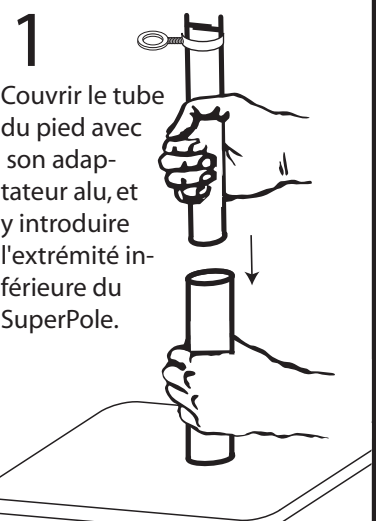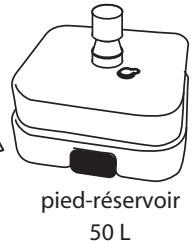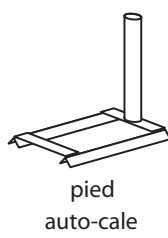


1 Couvrir le tube du pied avec son adaptateur alu, et y introduire l'extrémité inférieure du SuperPole.

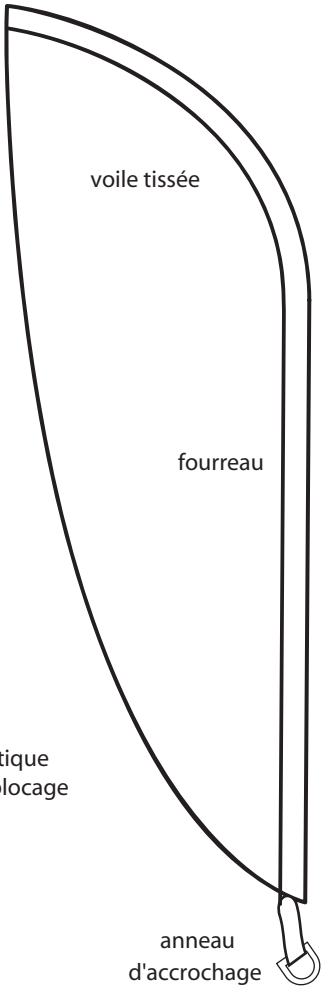

2

A partir du haut du mât, desserrer les molettes en les tournant en sens inverses

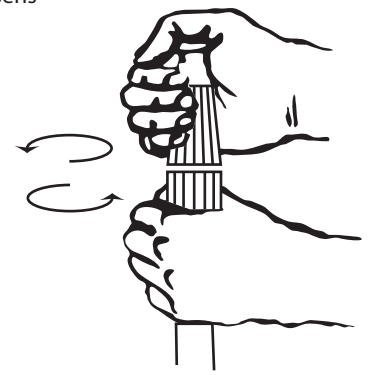

élastique de blocage
collier à vis

mât
télescopique
en fibre de verre

anneau
d'accrochage

6 Enfiler la tige dans le fourreau de la voile et faire coulisser jusqu'au bas du mât

7 Tendre la voile pour obtenir la forme désirée, faire passer l'anneau dans le collier à vis, déplacer l'élastique pour bien bloquer le collier à ajuster si nécessaire, puis serrer ce dernier

4 Enfoncer la tige à fond dans la molette située en haut du mât et la serrer

5 Déployer le mât en fonction de la voile après avoir devissé les molettes comme indiqué en 2

