



BANNER 300





renseignements : 33 (0)4 94 95 04 36

notice de montage


éléments

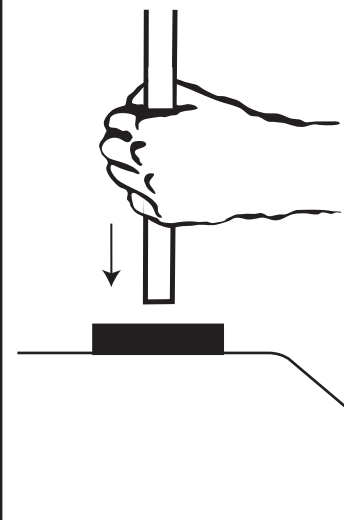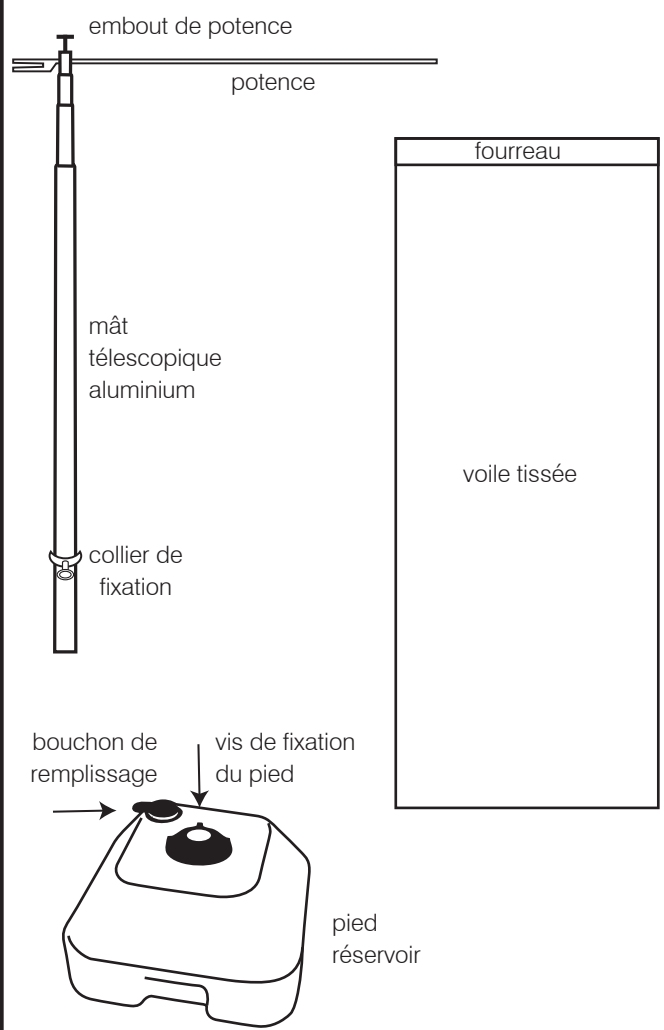

1 Placer le mât dans le pied réservoir.
Tourner la vis du pied pour verouiller

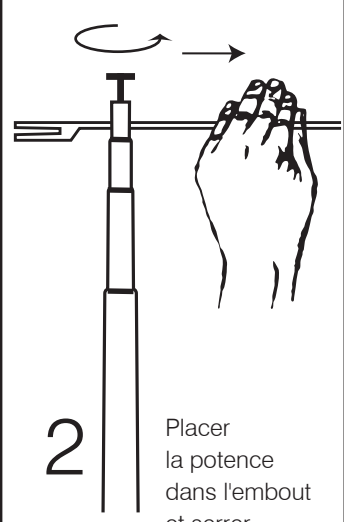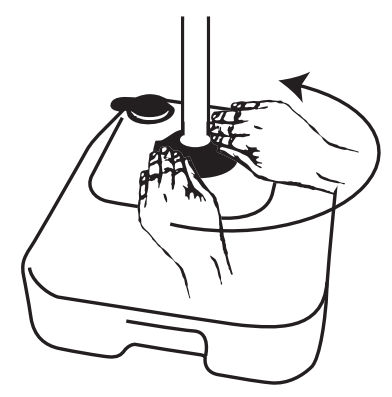


2 Placer la potence dans l'embout et serrer

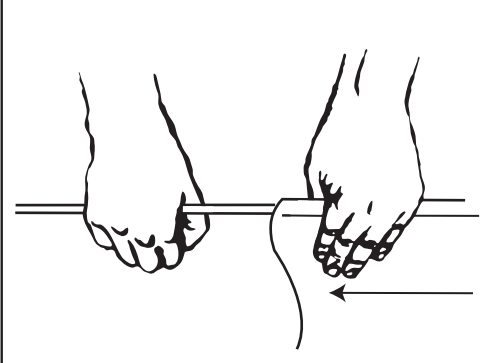


3 Enfiler la potence dans le fourreau de la voile

4 Libérer les tubes par rotation et tirer

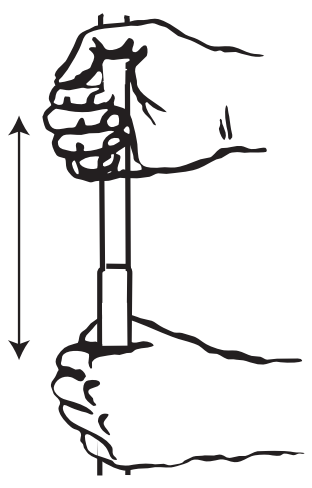

5 Bloquer les tubes par rotation en sens inverse

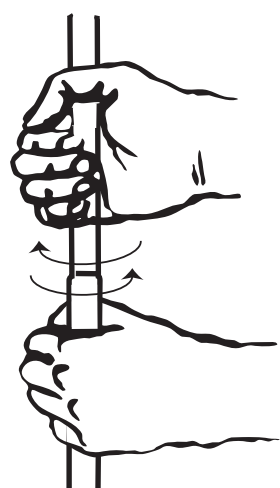

6 Tendre la voile vers le bas.
Placer l'ergot de l'anneau dans l'oeillet puis serrer la vis pour bloquer l'anneau et tendre la voile

