


BANNER 500



renseignements : 33 (0)4 94 95 04 36


notice de montage

éléments

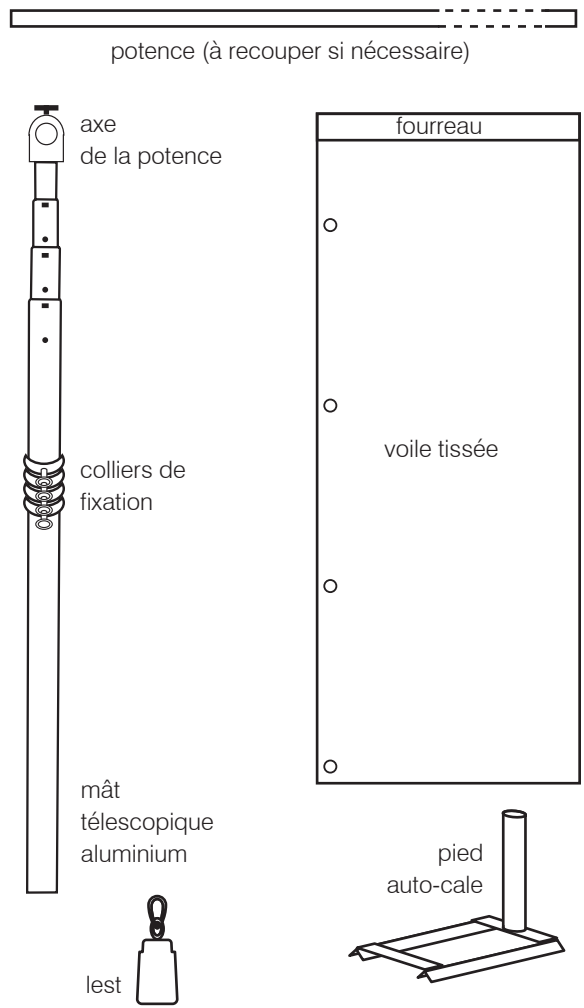


1

Placer le mât dans le tube du pied auto-cale

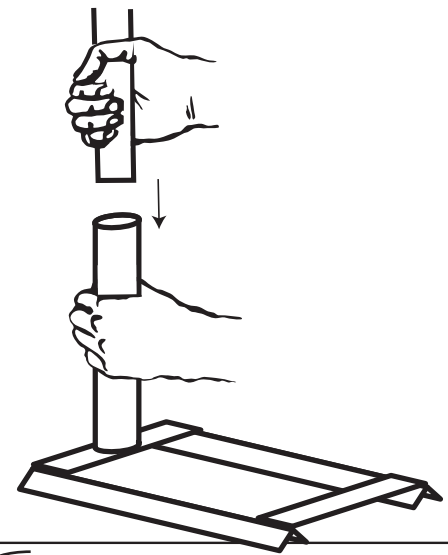


2

Placer la potence dans son axe, tourner la molette au sommet pour bloquer

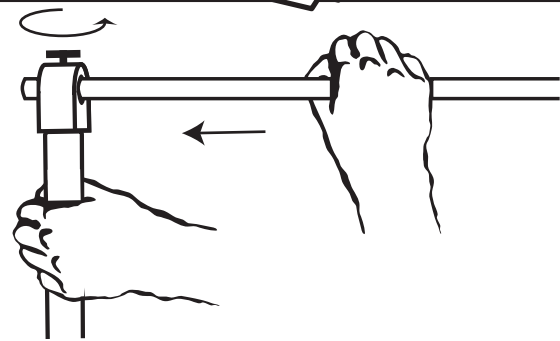


3


Enfiler la potence dans le fourreau de la voile

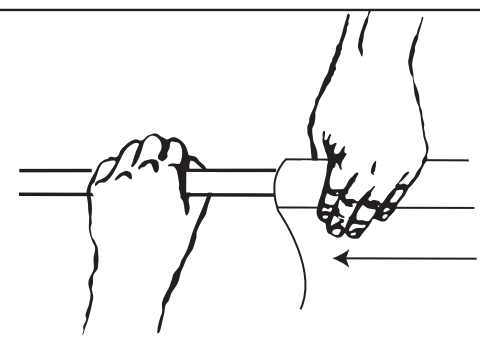


4 Tirer le tube supérieur vers le haut

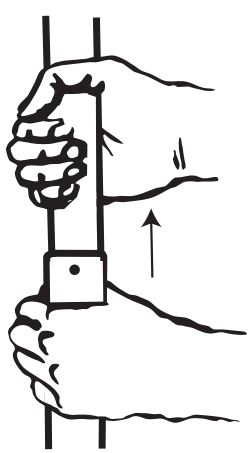

5 Le tube se bloque automatiquement en fin de course. L'ergot du tube supérieur se loge, sans nécessité de repérage, dans le trou du tube inférieur

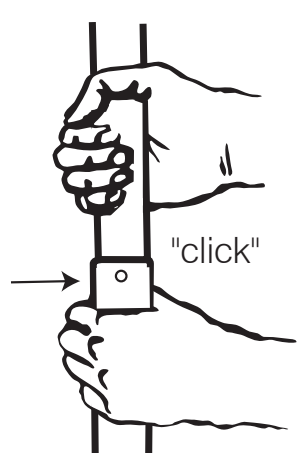

6 Placer les colliers dans les oeillets de la voile

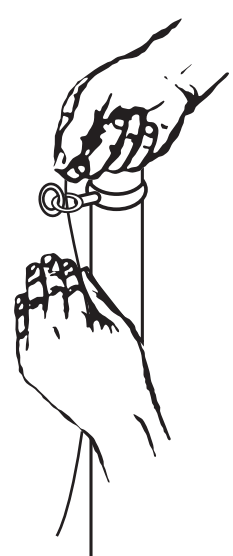

7 Faire passer le mousqueton du lest dans l'oeillet de la voile et celui du collier

